Настройка принтера этикеток POScenter PC80 с онлайн-кассой Эвотор

Подготовка к работе

1. Подключить принтер этикеток POScenter PC80 к онлайн-кассе Эвотор камелем USB TYPE A — USB TYPE B в любой свободный USB разъем.
2. Подключить сетевые адаптеры к принтеру этикеток POScenter PC80 и онлайн-кассе Эвотор, включить сете вые адаптеры в розетку.
3. Включить принтер этикеток POScenter PC80 и онлайн-кассе Эвотор, дождаться загрузки.

Первый запуск ЭВОТОР и первичная настройка

1. 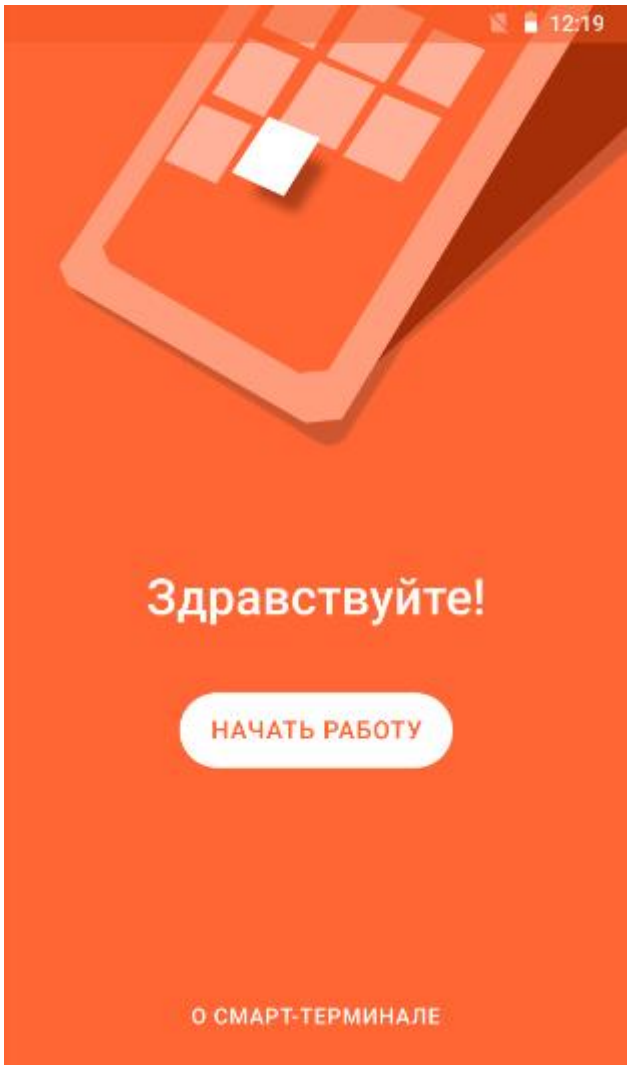

Нажмите Начать работу на главном экране
2. Подключитесь к интернету через мобильную сеть или к доступной Wi-Fi сети.
2. Подключитесь к интернету через мобильную сеть или к доступной Wi-Fi сети.

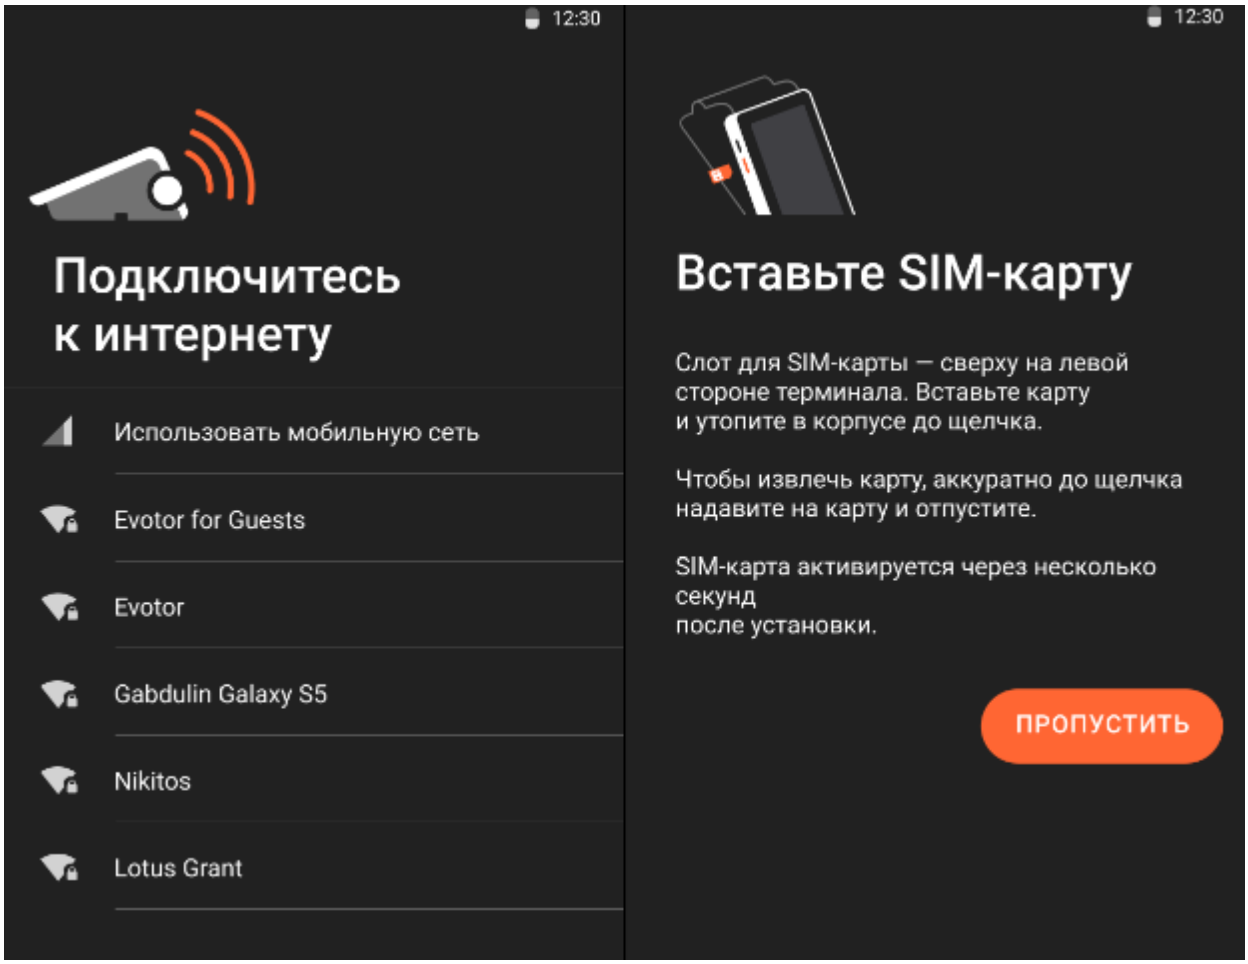

Если вы выбрали мобильную сеть, вставьте SIM-карту в терминал.

3. При первом запуске Эвотор будет проверять доступные обновления.
4. **Установите дату и время и нажмите Далее.**
   Регистрация (для настройки принтера этикеток POScenter PC80 с онлайн-кассой Эвотор не обязательно. Можно пропустить п.5-8)

3.

При первом запуске Эвотор будет проверять доступные обновления.

4.

Установите дату и время и нажмите Далее.
Регистрация (для настройки принтера этикеток POScenter PC80 с онлайн-кассой Эвотор не обязательно. Можно пропустить п.5-8)

4.

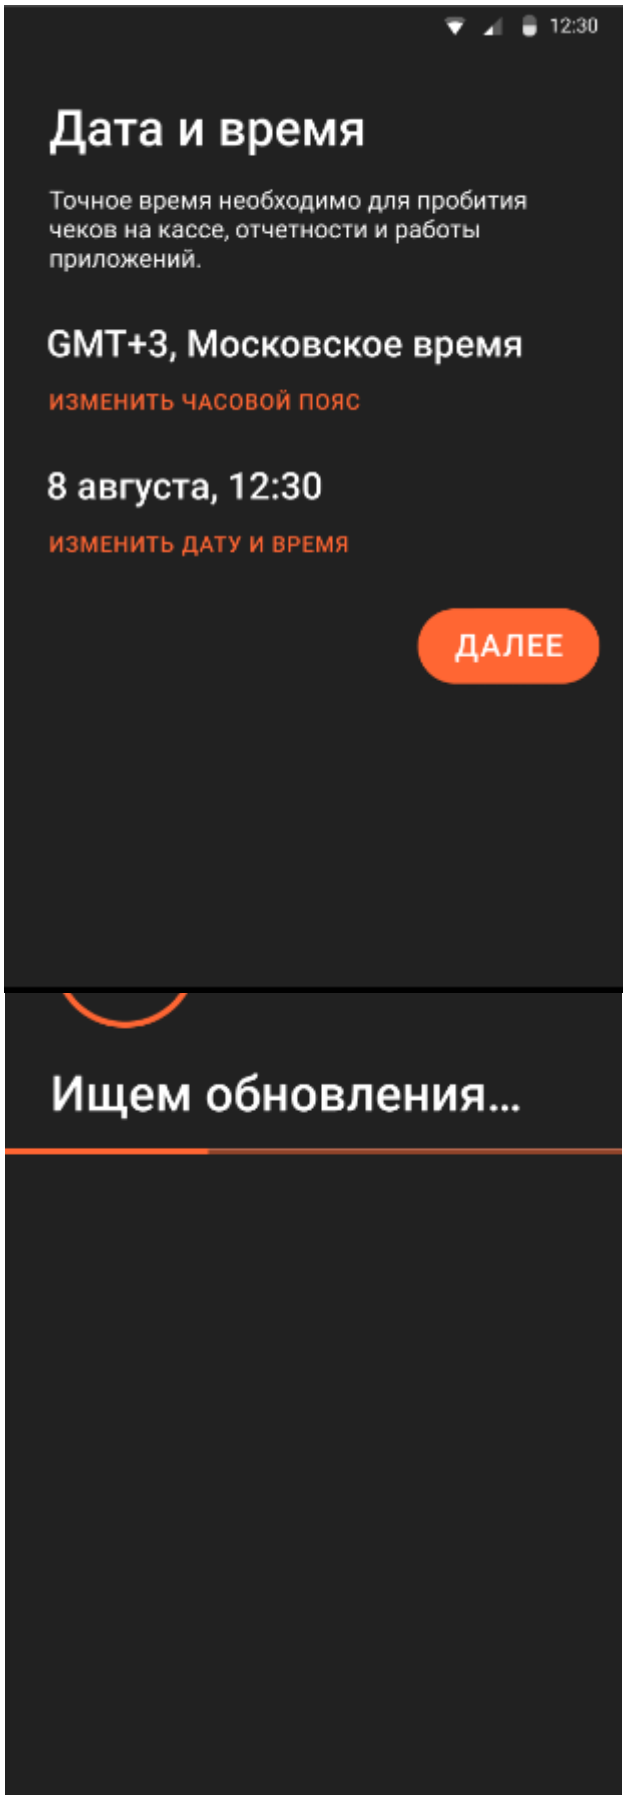

Установите дату и время и нажмите Далее.
Регистрация (для настройки принтера этикеток POScenter PC80 с онлайн-кассой Эвотор не обязательно. Можно пропустить п.5-8)

Регистрация (для настройки принтера этикеток POScenter PC80 с онлайн-кассой Эвотор не обязательно. Можно пропустить п.5-8)

5. Зарегистрируйте терминал в соответствии с заявлением ФНС. Введите:
   - Реквизиты организации
   - Регистрационный номер кассы
   - Укажите систему налогообложения. Если вы используете несколько - установите

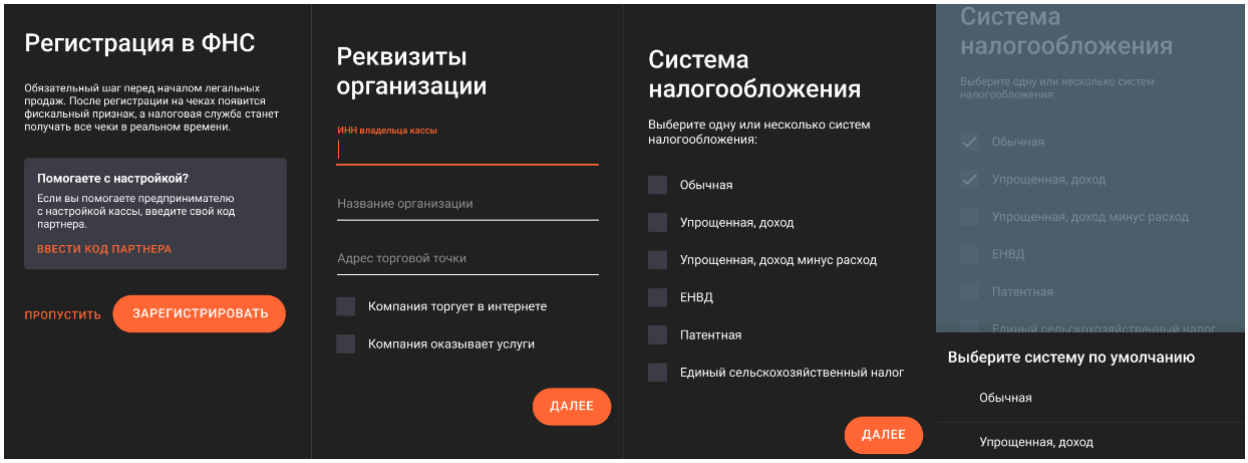

одну по умолчанию

6. Подключитесь к ОФД - введите реквизиты оператора и нажмите Далее.

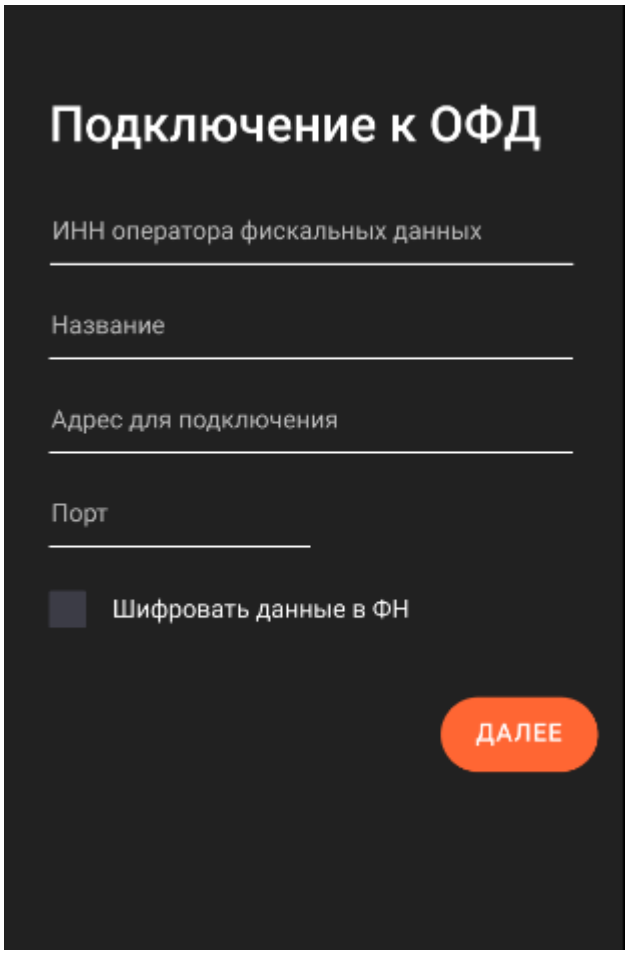

7. Проверьте все данные еще раз и нажмите Зарегистрировать.

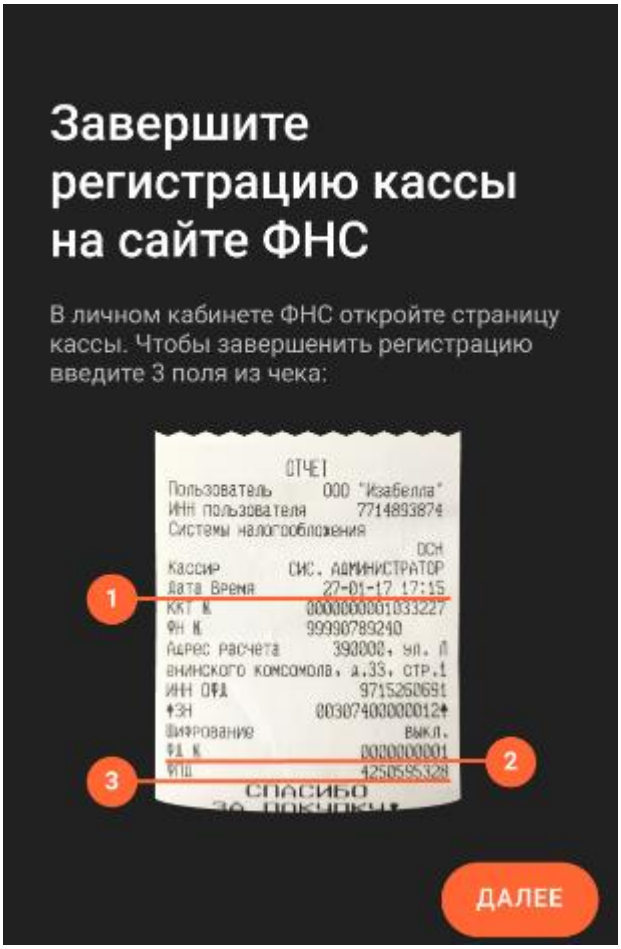

8. Завершите регистрацию кассы и отправьте данные в ФНС

9. Завершите настройку:
   - Примите соглашение об использовании.
   - Введите номер телефона владельца.
   - Выберите ваш магазин из списка.

Регистрация/Вход в Личный Кабинет ЭВОТОР и установка плагина для работы принтера POScenter PC80

1. Для входа в Личный кабинет наберите в веб браузере адрес https://lk.evotor.ru/ . Если это ваш первый вход в Личный кабинет, то нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. В открывшемся окне:

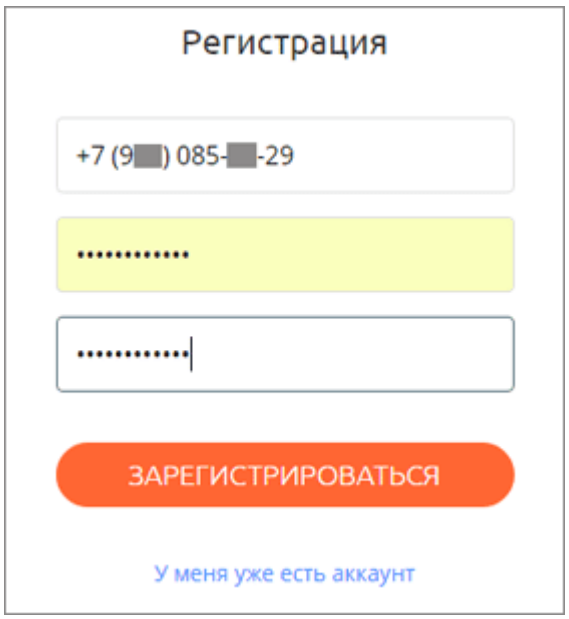

2. укажите номер телефона владельца бизнеса, на который зарегистрирован терминал (или несколько терминалов), два раза введите пароль и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Откроется окно, в котором нужно ввести код подтверждения, высланный в SMS сообщении на телефонный номер, указанный при регистрации.

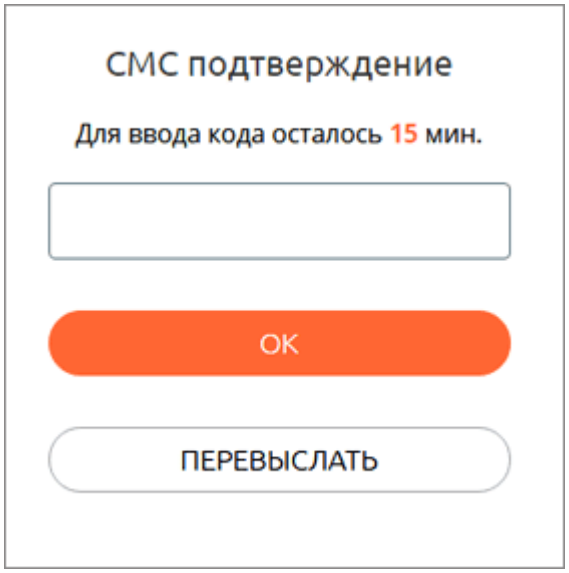

3. Если вы уже зарегистрированы, то пройдите авторизацию в окне, которое открывается по умолчанию

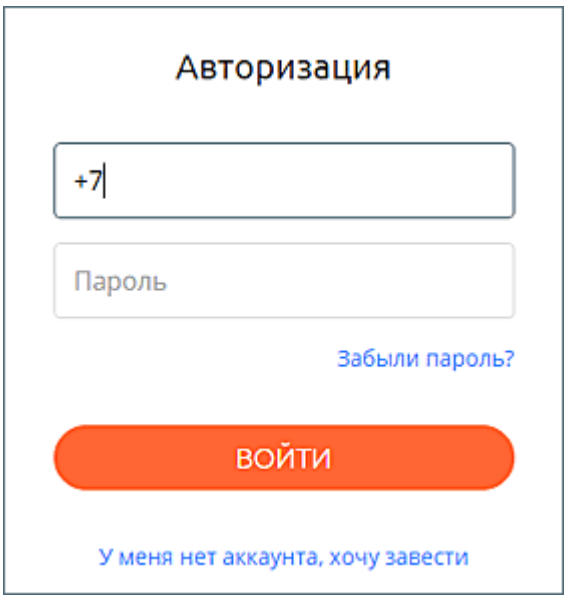

4. Введите номер телефона, на который вы зарегистрировали смарт-терминал Эвотор при его первом запуске, укажите заданный ранее вами пароль и нажмите кнопку «Войти».

5. Перейдите в магазин приложений ЭВОТОР по ссылке https://market.evotor.ru/store/apps, перейдите в категорию драйверы и выберете Принтер Этикеток и нажмите «АКТИВИРОВАТЬ», вы попадете в меню «Мои Покупки».

6. Нажмите кнопку «Открыть» под иконкой драйвера этикеток.

7. Выберете терминалы на которые хотите установить драйвер и нажмите применить. Доступ приложения на смарт-терминалах изменится, когда терминал будет подключен к интернету.

Настройка принтера этикеток POScenter PC80 на онлайн-кассе Эвотор.

1. Зайдите в меню Настройки → Оборудование, пролистайте до пункта «Принтер ценников и нажмите «ДОБАВИТЬ ПРИНТЕР ЦЕННИКОВ».
2. Выберите СОФТ-Центр Универсальный Драйвер 1.1.17.
3. выберите порт в который подключен POScenter PC80.
4. Укажите размеры этикеток или ценников в зависимости от размеров установленного рулона.
   ОПЦИОНАЛЬНО: укажите Дополнительные Поля, Размеры Шрифтов, Штрихкодов, Контрастности, Дополнительные параметры.
5. Нажмите «СОХРАНИТЬ» в правом верхнем углу.